

Tacaof

品名

aカートショッピングキャリー


品番

WCC15

取扱説明書

この製品は買い物などの際、荷物を入れて運ぶためのものです。手すりにつかまらなければ歩行できない方、介助者がいなければ歩行できない方の使用には適しません。シルバーカー、歩行車の用途には使用しないでください。

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

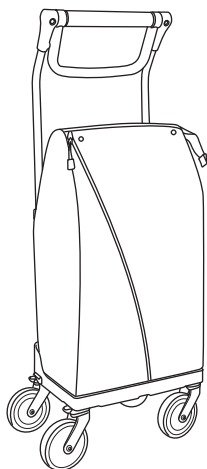

目次

ご使用前の注意	1 P
ご使用上の注意	2～4 P
お手入れ方法	4 P
保管方法	4 P
各部の名称と製品仕様	5 P
走行方法	6 P
ハンドル高さの調節方法	7 P
内フタの使用方法	7 P
バッグの取り付け方・取りはずし方	8 P
フックの使用方法	9 P
傘立ての使用方法	9 P
保証書	10～11 P

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険があります。

※本製品をほかの方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

TEL:072-238-0459

<https://kowa-seisakusho.co.jp/>

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。

ご使用前の注意

以下の方はご使用にならないでください。



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 杖なしでは歩行できない方。（手すりにつかまらなければ歩行できない方や、介助者がいなければ歩行できない方。）
- リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。



注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 高さ調節およびバッグの取り付けをするときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 高さ調節およびバッグの取り付けは確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 使用前に各部を点検してください。
- 各部の留め金具（カシメ・鉚・ネジ・ナットなど）がゆるんでいないことを確認してください。
- 横押しハンドルが固定されていることを確認してください。固定されていないと、使用中に高さが変わることがあり危険です。
- タイヤに磨耗が無いことを確認し、必要に応じて交換などをしてください。交換する場合はご購入販売店もしくは弊社お客様相談窓口へご連絡ください。

ご使用上の注意



警告

誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- この製品には適切な引き方、押し方があります。誤った方法で使用すると転倒するおそれがあります。
- 横押しハンドルや引きハンドルに荷物を吊りさげないでください。
- 走って使用しないでください。転倒や事故につながるおそれがあります。
- 非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。
- 踏切などの溝を越えるときは、車輪がはまらないように十分に注意して操作してください。
- ハンドルに体重をかけると、転倒などのおそれがあります。ハンドルに寄りかからないでください。



注意

誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 不整地での使用、段差や溝、踏切横断時では車輪がはまってしまい転倒するおそれがありますので注意してください。手前でかならず一旦止まり、十分注意して慎重に越えてください。
- 段差のあるところで荷物を入れたまま引くと、車輪、フレームなどが破損することがありますので十分注意してください。
- 階段で本体を引きおろさないでください。
- 荷物を入れたまま高い所から落下させると、車輪・フレームなどが破損することがありますので十分注意してください。
- バッグ内に 8kg 以上の重さの荷物を入れて使用しないでください。
- 重い荷物はバッグの下部に収納してください。
- 片寄って物を入れるとバランスが悪くなり、転倒するおそれがあります。

ご使用上の注意



注意

誤った使い方をする、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- エスカレータで移動するときは、製品が落下しないよう置く場所に注意してハンドルをしっかり握ってください。
- 雨や風が強いときは、使用しないでください。
- シルバーカー・イス・踏み台・人を乗せるなどの用途には使用しないでください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- ハンドルを収納するときは、手をはさまないように注意してください。
- 勢いよく横押しハンドルおよび引きハンドル部分に負荷をかけないでください。過度な荷重がかかり変形、破損することがあります。
- 左右のハンドル高さが同じであることを確認ください。
- 引きハンドルを可動範囲以上に動かさないでください。
- 引きハンドルのみで、本体を持ちあげないでください。
- 路面の状態によっては、転倒のおそれがあります。十分に注意してください。
- 立ち座りの際、手すり代わりに使用しないでください。
- 荷物を入れた状態で、ショッピングカートへ搭載しないでください。
- 飛行機搭乗時の預け入れ荷物にはできません。また、飛行機内への持ち込みは、航空会社の指示に従ってください。
- ナイフ等鋭利なものを中に入れないでください。
- 衣服や収納物にバッグの色移りが発生する場合があります。十分に注意してください。
- バッグは水、汗、摩擦などにより多少の色落ちがあります。
- バッグは長時間光に当たると変色、退色することがあります。

引きハンドル
可動範囲



ご使用上の注意



注意

誤った使い方をする、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- ファスナーやポケットなどを、強引に引っ張ったり持ちあげたりしないでください。破損の原因になります。
- 本製品に冷蔵効果はありません。
- 本製品に防水機能はありません。直接氷や液体を入れないでください。
- 直接日光の当たる場所や高温下でのご使用はしないでください。保冷保温効果が低下します。
- ファスナーが閉まっていない状態では保冷保温効果が低下する場合があります。
- バッグの持ち手で、本体を持ちあげないでください。


お手入れ方法

- 本体フレームが、雨などで濡れたときは乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- バッグが、雨などで濡れたときは乾いた柔らかい布で軽くおさえるようにして水気を取ってから陰干ししてください。
- バッグの汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後よく乾かしてください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

保管方法

- 屋内で保管してください。また、長期間使用しないときは、汚れを落としてから保管してください。
- 雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ビニール袋、革製品などと密着させたまま保管しないでください。他の素材に色移りする可能性があります。

各部の名称と製品仕様

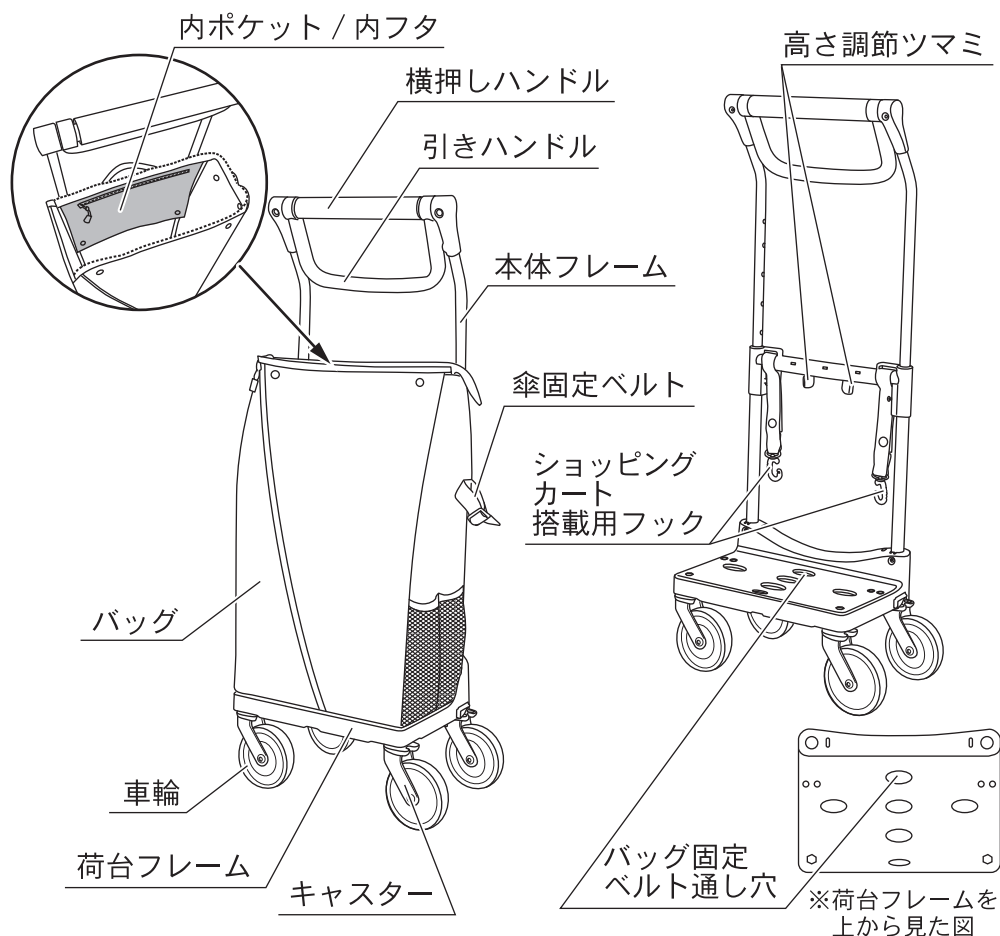


【製品仕様】

組み立て寸法	幅320×奥行225×高さ645～875 mm
ハンドル高さ	高さ645～875 mm (6ポジション)
製品重量	2.3 kg
本体材質	アルミニウム合金
バッグ材質	ポリエステル/ナイロン
バッグ寸法	(ファスナー使用時) 幅310×奥行180×高さ520 mm (内フタ使用時) 幅310×奥行180×高さ540 mm
車輪材質	EVA樹脂
最大積載荷重	8 kg


※各寸法・重量は参考数値です。

走行方法

4輪走行の際は、横押しハンドル中心付近を持って使用してください。


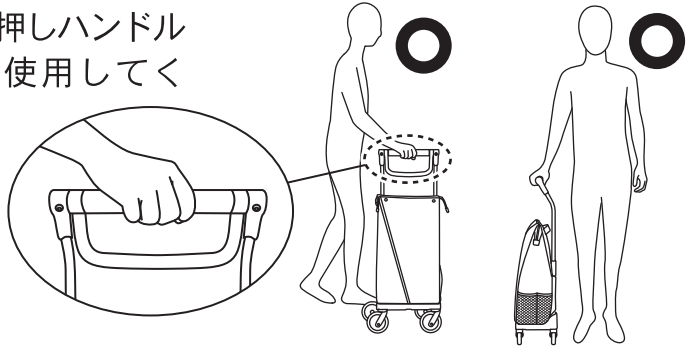


2輪走行の際は、引きハンドルを矢印の方向へ引きあげて使用してください。

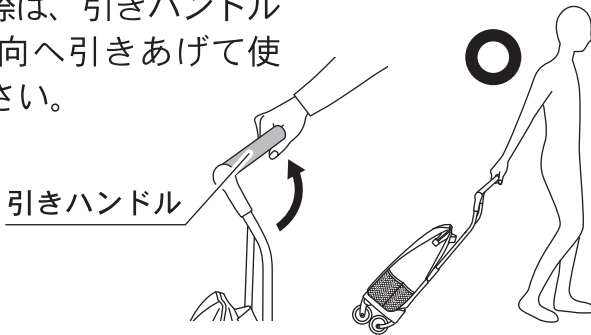

! 注意


- ハンドルに体重をかけると転倒などのおそれがあります。
ハンドルに寄りかからないでください。
- 横押しハンドルや引きハンドルに荷物を吊りさげないでください。
- 引きハンドルのみで、本体を持ちあげないでください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- 横押しハンドルを使用する場合は、引きハンドルが完全におりていることを確認してください。
- 横押しハンドルを使用する際は、かならず車体を体の横で持ち、進行方向に向かって操作してください。

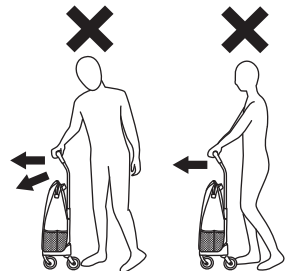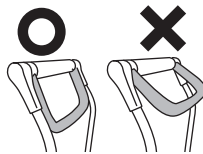

ハンドル高さの調節方法

高さ調節ツマミを内側に寄せながらハンドルを上下させ、お好みの高さでツマミをはなしてください。

ツマミが外側に開いて左右の本体フレームが固定されたことを確認してください。

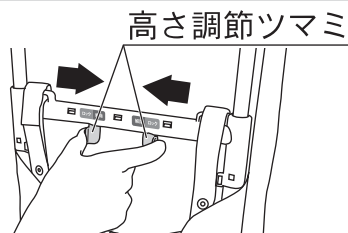

高さを調節するとき



高さを固定するとき




⚠ 注意

- ハンドルをさげるときは、体重をかけないでください。バランスをくずし、転倒するおそれがあります。
- ハンドルが確実に固定されていることを確認してから使用してください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- ハンドルを収納するとき、手をはさまないように注意してください。
- 本体フレームの左右の高さが同じ位置であることをかならず確認してください。
- 使用するとき、高さ調節ツマミがロックの位置になっていることを確認してください。
- 勢いよくハンドルを引きあげたり、引っ張らないでください。
- ハンドル高さは【製品仕様】の範囲内で使用してください。


内フタの使用方法

荷物が多いときは、内ポケットを内フタとして使用できます。

- 1** バッグ横左右のスナップボタンをはずしてください。

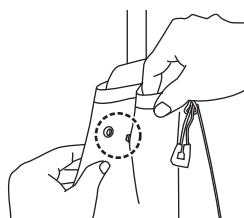

- 2** 内ポケットの先端についているスナップボタンとバッグ正面の裏についているスナップボタンを合わせてください。

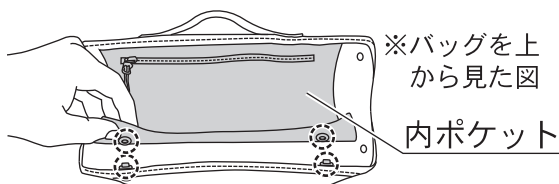


※バッグを上から見た図

内ポケット


バッグの取り付け方・取りはずし方

【取り付け方】


- 1** バッグ後方の取り付けベルトをフレーム後方に取り付けます。ベルトがゆるんでいる場合は、ベルトを締めてください。

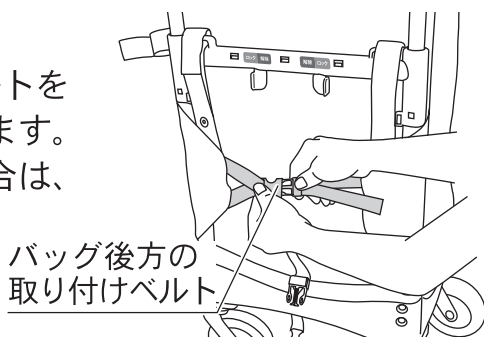

- 2** バッグ底部にある取り付けベルトをベルト通し穴に差し込んでください。

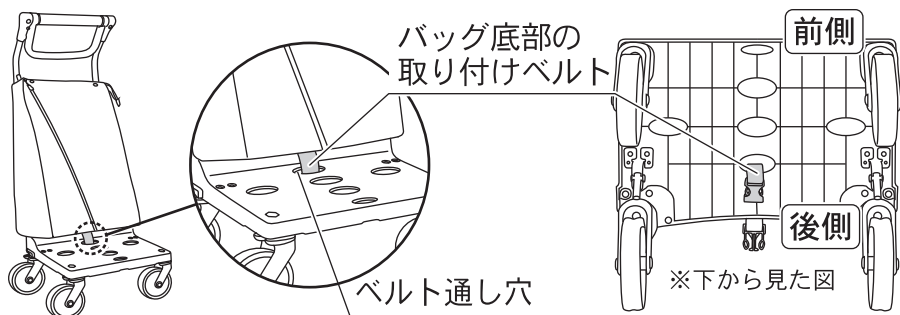

- 3** 2の取り付けベルトをバッグ後方下部の取り付けベルトと接続します。ベルトがゆるんでいる場合は、ベルトを締めてください。

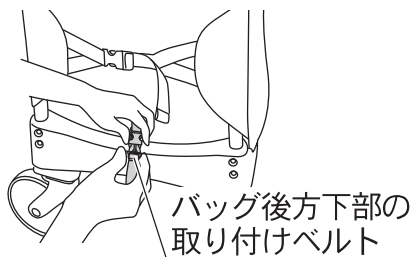

【取りはずし方】バッグを取りはずす際は、取り付け方と逆の手順で取りはずしてください。


⚠️ 注意

- バッグを取り付けた際は、バッグが確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

フックの使用法

2箇所のフックで、お店のショッピングカートに取り付けることができます。

※一部のショッピングカートには、使用できない場合があります。

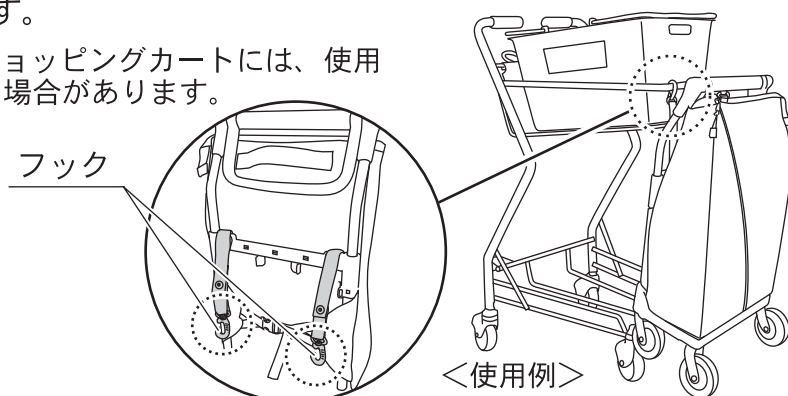


！ 注意

- 荷物を入れた状態で、ショッピングカートに搭載しないでください。
- フックは、取り付けの場所が荷重に耐えられることを確認してから、かならず両方を使用して取り付けてください。
- 指などをはさまないように注意してください。
- ショッピングカートに搭載した状態で操作すると、製品が動くことがあります。操作には十分注意してください。

傘立ての使用法

バッグについている傘固定ベルトで長傘を固定し、傘立てポケットで受けてください。

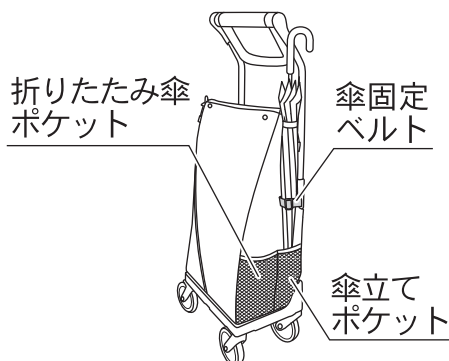

！ 注意

- 長傘が確実に固定されていることを確認してください。ぐらつきがあると使用中にはずれることがあり危険です。
- 重い傘を使用すると、車体の転倒につながるおそれがあります。
- 濡れたままの傘をポケットに入れると、生地が変色することがあります。
- 先端がとがっている傘を入れると、ポケットがやぶれることがあります。